


SEDLOVÉ ODBOČKY

- REVOLUCE V DOPOJOVÁNÍ POTRUBÍ
- LIBOVOLNÉ UMÍSTĚNÍ
- ČISTÝ A TĚSNÝ SPOJ
- VHODNÉ PRO REKONSTRUKCE

- POTŘEBUJETE SPECIÁLNÍ ROZMĚR?
NEVÁHEJTE SE NÁM OZVAT.
VYROBÍME VÁM HO **NA MÍRU** !!


NAPOJENÍ KULATÝCH KANÁLŮ

- SO 100/100 obj.č. 0696/1
- SO 125/125 obj.č. 0696/2
- SO 150/150 obj.č. 0696/3

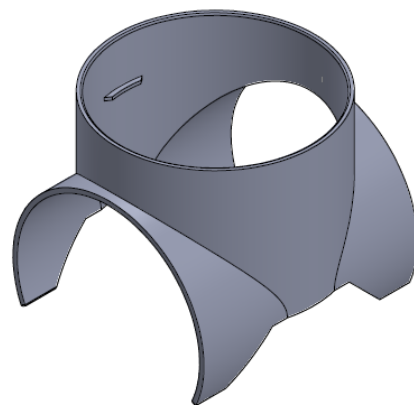


NAPOJENÍ PLOCHÝCH KANÁLŮ

- SO 110x55/110x55 **Přední**
obj.č. 0696/4
- SO 110x55/110x55 **Boční**
obj.č. 0696/5
- SO 220x55/220x55 **Přední**
obj.č. 0696/6
- SO 220x55/220x55 **Boční**
obj.č. 0696/7

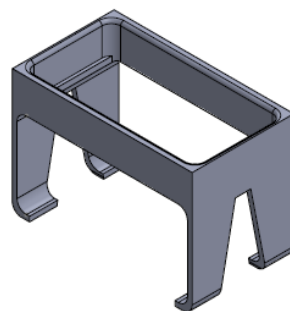

Přední

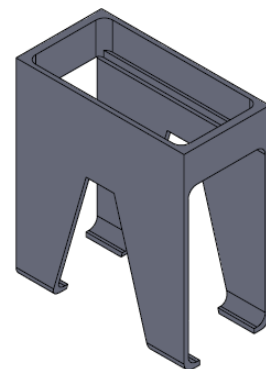

Boční

NAPOJENÍ KULATÝCH KANÁLŮ NA PLOCHÉ KANÁLY

- SO 110x55/100 **Přední Přechod**
obj.č. 0696/8
- SO 110x55/125 **Přední Přechod**
obj.č. 0696/9

